ERSATZTEILLISTE OL 800

SPARE PARTS LIST OL 800

M-OSD-10042-10

ZEICHNUNG 1 - DRUCKEREINHEIT (FIGURE 1 - PRINTER UNIT)

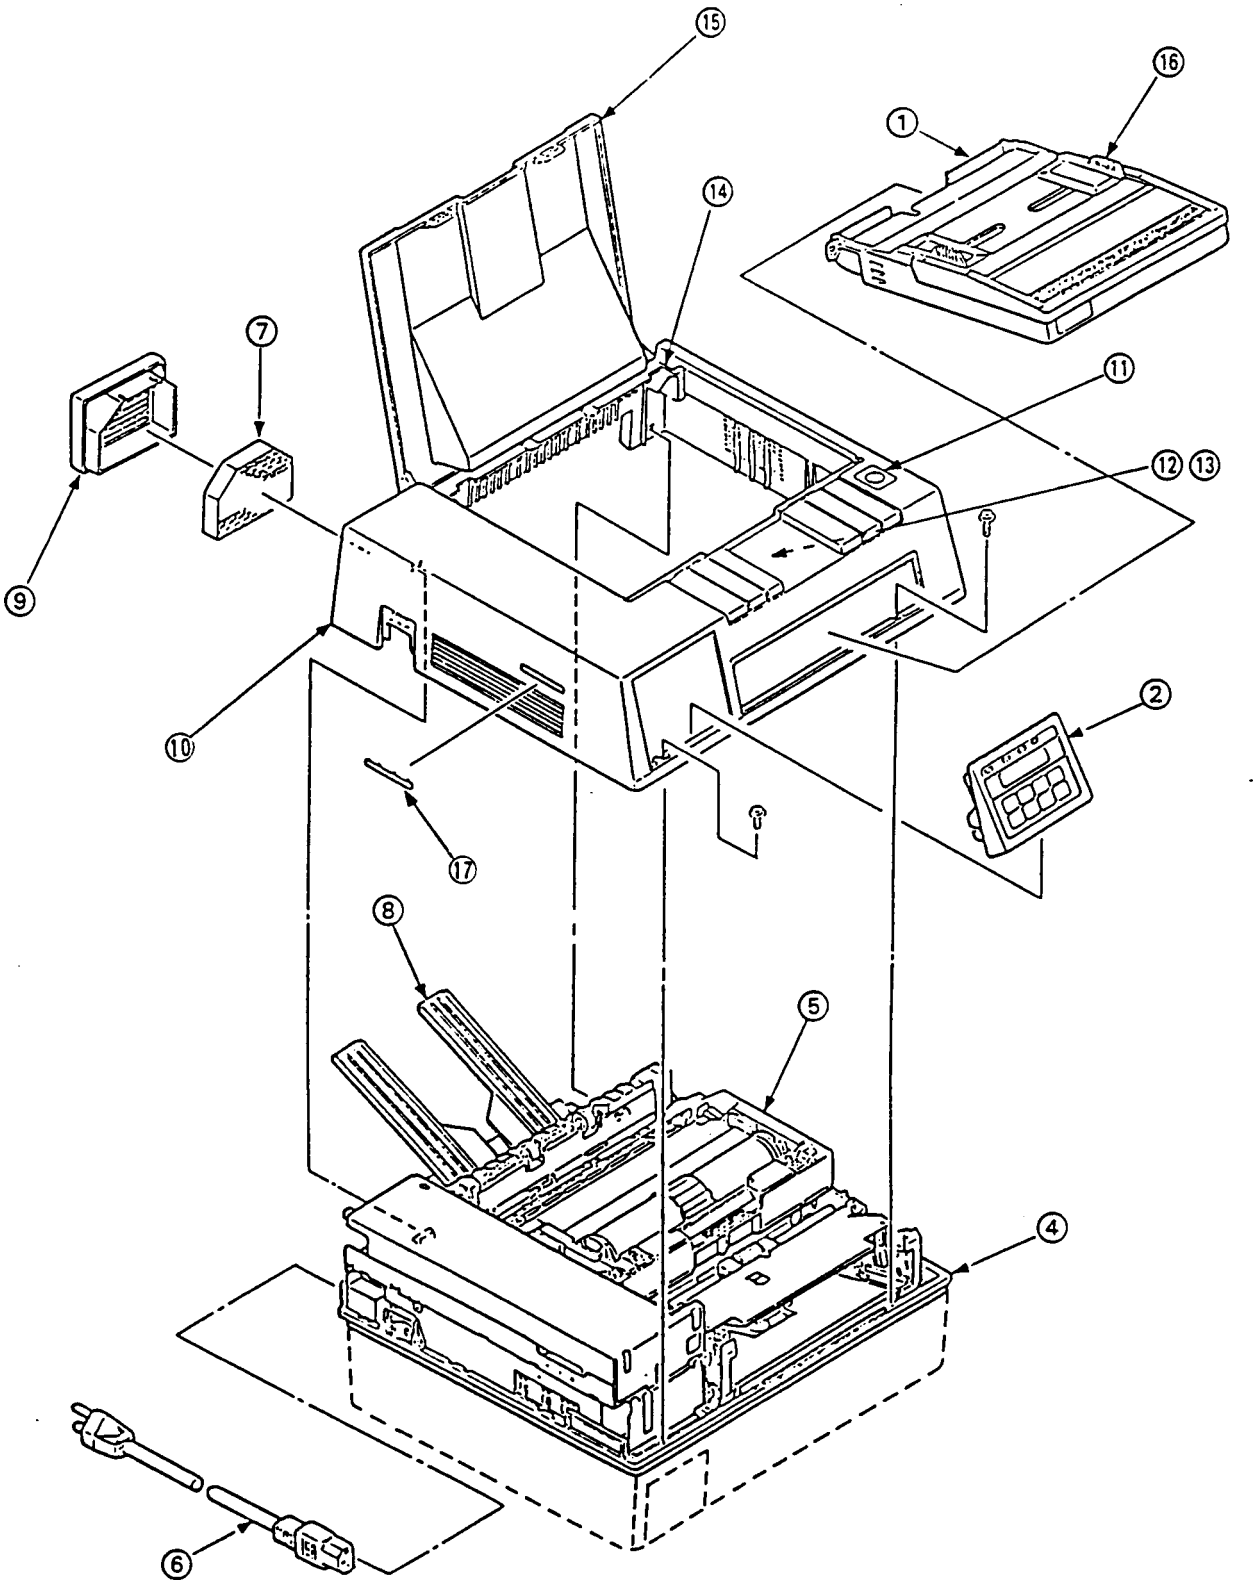

LISTE 1 - DRUCKEREINHEIT (TABLE 1 - PRINTER UNIT)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	PAPER CASSETTE	O P T I O N
2	OPERATOR PANEL ASSY	4YA4083-5012G2
4	LOWER UNIT	1YX4083-2002G2
5	UPPER UNIT (220V)	1YX4083-2060G2
7	OZONE FILTER	3PB4083-2816P2
8	FACE-UP STACKER ASSY	2PA4083-2055G1
9	FAN COVER	2PP4016-6836P1
10	UPPER COVER	1PP4083-3208G4
11	COVER OPEN BOTTON	3PP4016-6832P1
12	SHAFT	2PP4016-6831P1
13	COVER SPRING	4PP4016-6833P1
14	RESET SPRING	4PP4083-2585P1
15	STACKER COVER ASSY	2PA4016-6834G1
16	CASSETTE COVER	1PA4083-2321G1
	CASSETTE COVER (LEGAL SIZE)	1PA4083-2321G2
17	BLIND CAP	3PP4016-7445P1

ZEICHNUNG 2 - OBERE EINHEIT (1/2) (FIGURE 2 - UPPER UNIT, 1/2)

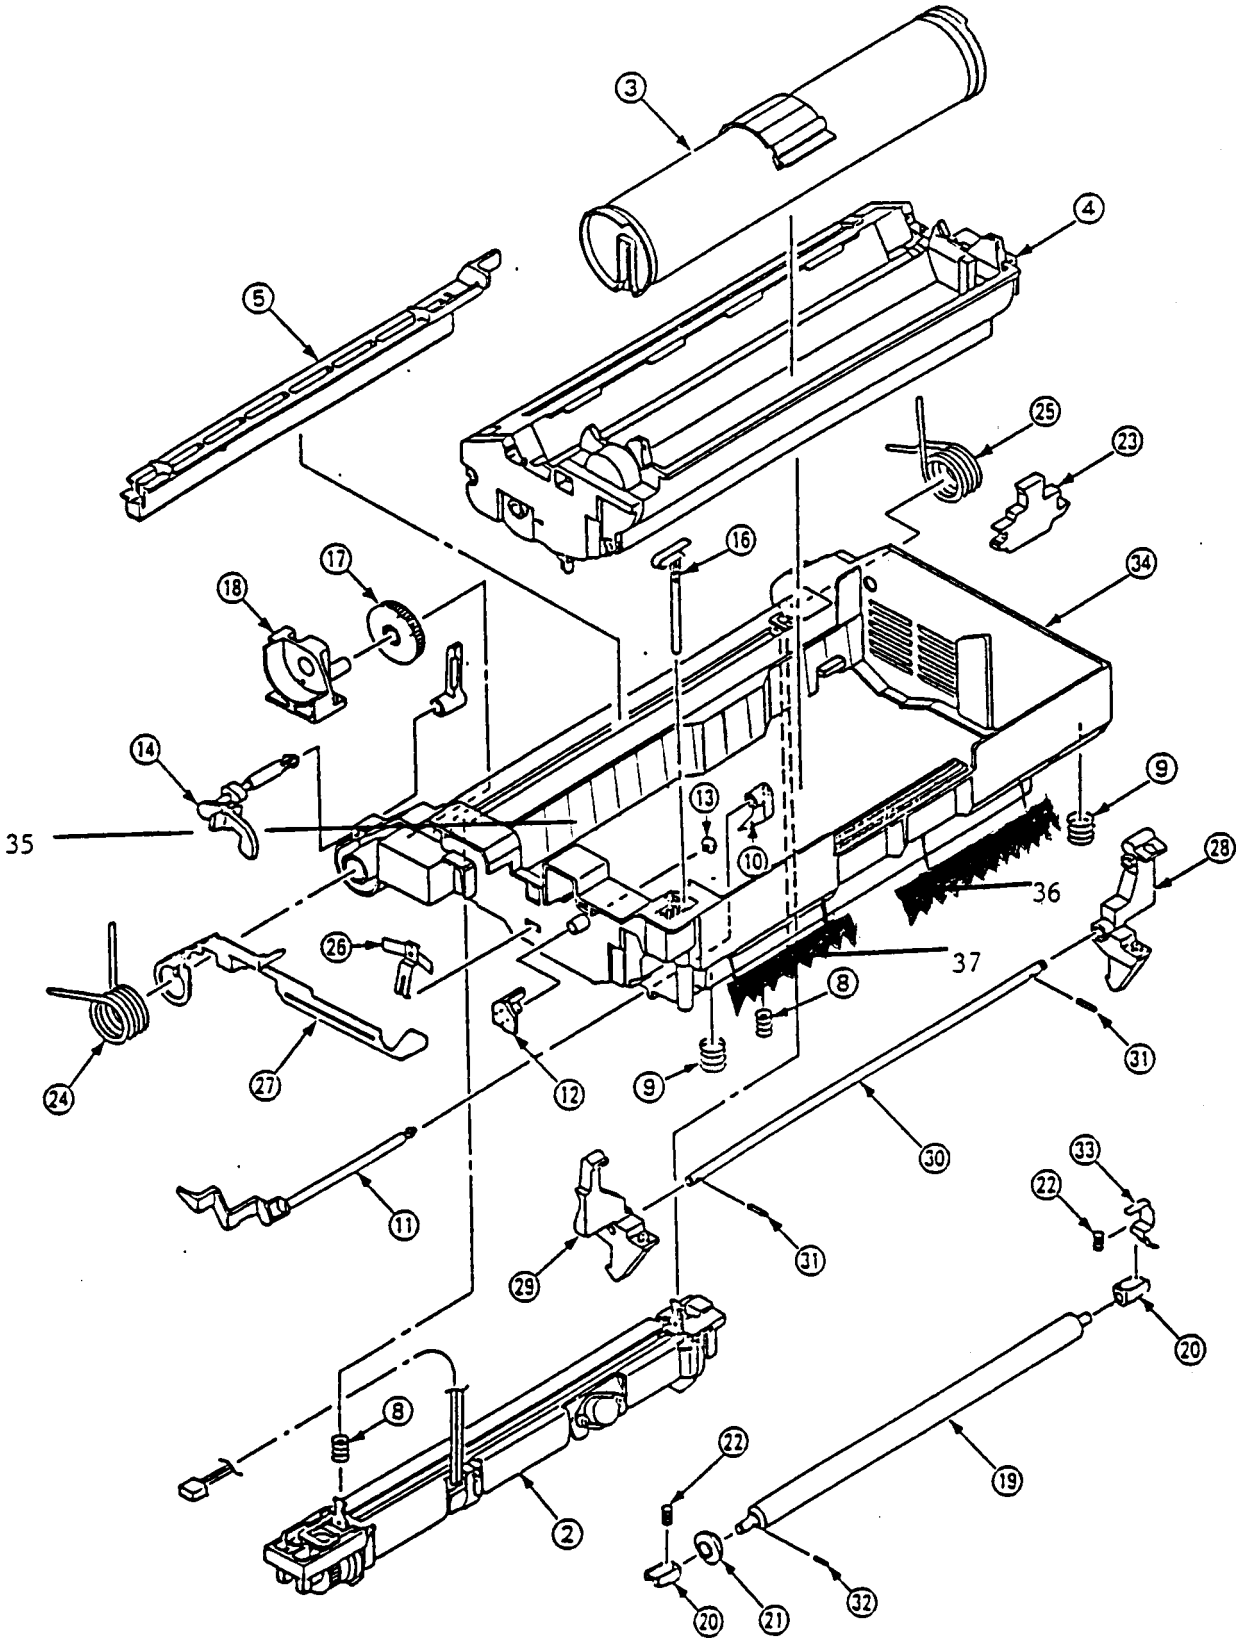

LISTE 2 - OBERE EINHEIT (1/2) (TABLE 2 - UPPER UNIT, 2/2)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
2	FUSING UNIT (120V)	2YX4083-2073G1
	FUSING UNIT (240V)	2YX4083-2073G4
3	TONER CARTRIDGE	O P T I O N
4	IMAGE DRUM CARTRIDGE	O P T I O N
5	FUSER PAD	3PB4083-2096P1
8	PRESSURE SPRING (FUSING UNIT)	4PP4083-2091P1
9	PRESSURE SPRING	LB-191200-5
10	SENSOR LEVER (RESISTOR)	4PP4083-2068P1
11	SENSOR FLAG (RESISTOR)	3PP4083-2069P1
12	SENSOR LEVER (TONER)	4PP4083-2732G1
13	RIVET	4PP4083-2584P1
14	PAPER EJECT SENSOR LEVER B	4PP4083-2578P1
15	PAPER EJECT SENSOR LEVER C	4PP4083-2589P1
16	ACTUATOR	4PP4083-2095P1
17	IDLE GEAR (Z=30)	4PP4083-3130P1
18	FULCRUM BLOCK	3PP4083-2092P1
19	PRESSURE ROLLER	4PP4083-2848P1
20	BEARING	4PP4083-2071P2
21	PRESSURE ROLLER GEAR	4PP4083-2819P1
22	PRESSURE SPRING	4PP4083-2072P1
23	WIRE CLEANER	4PP4083-2757G1
24	TORSION SPRING L	4PP4083-2093P1
25	TORSION SPRING R	4PP4083-2094P1
26	GROUND PLATE (IMAGE DRUM)	4PP4083-2067P1
27	SUPPORT PLATE L	3PP4083-2065P1
28	LOCK LEVER R	3PP4083-2062P1
29	LOCK LEVER L	3PP4083-2063P1
30	LOCK LEVER SHAFT	4PP4083-2064P1
31	KNOCK-PIN	NK2-16-SUS
32	KNOCK-PIN	NK1.6-8-SUS
33	GROUND PLATE (RESIST)	4PP4083-2066P1
34	UPPER FRAME (LED HEAD)	1PP4083-2061P1
35	HEAT SHIELD	3PB4083-2998P1
36	PAPER GUIDE FILM (A)	4PB4083-3055P1
37	PAPER GUIDE FILM (B)	4PB4083-3056P1

ZEICHNUNG 3 - OBERE EINHEIT (2/2) (FIGURE 3 - UPPER UNIT, 2/2)

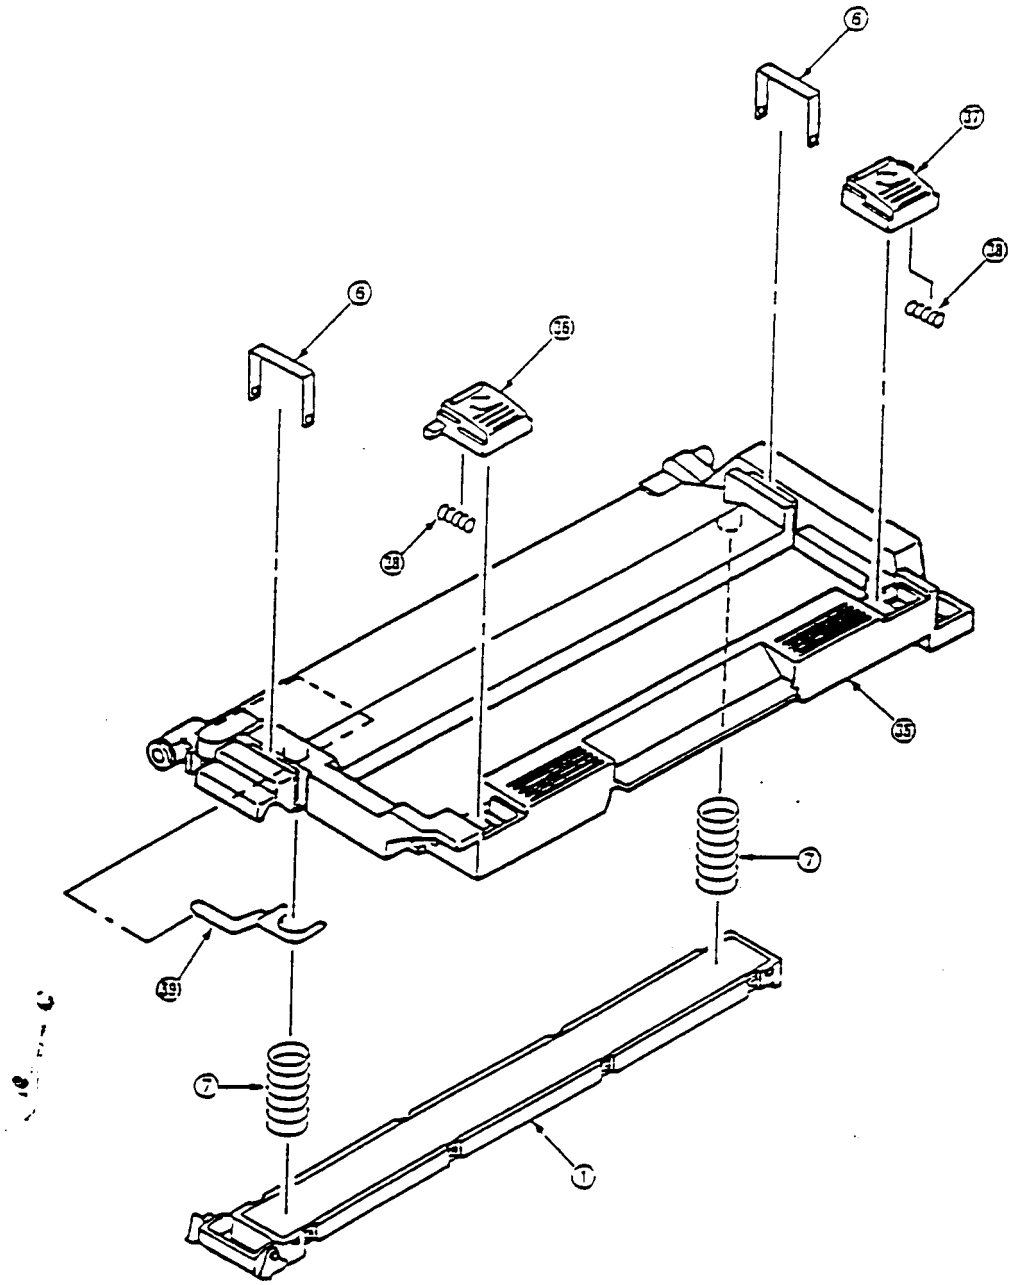

LISTE 3 - OBERE EINHEIT (2/2) (TABLE 3 - UPPER UNIT, 2/2)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	LED HEAD	4YA4083-2230G1
6	CLAMP SPRING (LED HEAD)	4PP4083-2099P1
7	BIAS SPRING	4PP4083-2088P1
35	LED HOLDER	1PP4083-2087P1
36	KNOB L	3PP4083-2594P1
37	KNOB R	3PP4083-2595P1
38	PRESSURE SPRING	4PP4083-2596P1
39	GROUND PLATE (LED HEAD)	4PP4083-2090P1

ZEICHNUNG 4 - UNTERE EINHEIT (1/2) (FIGURE 4 - LOWER UNIT, 1/2)

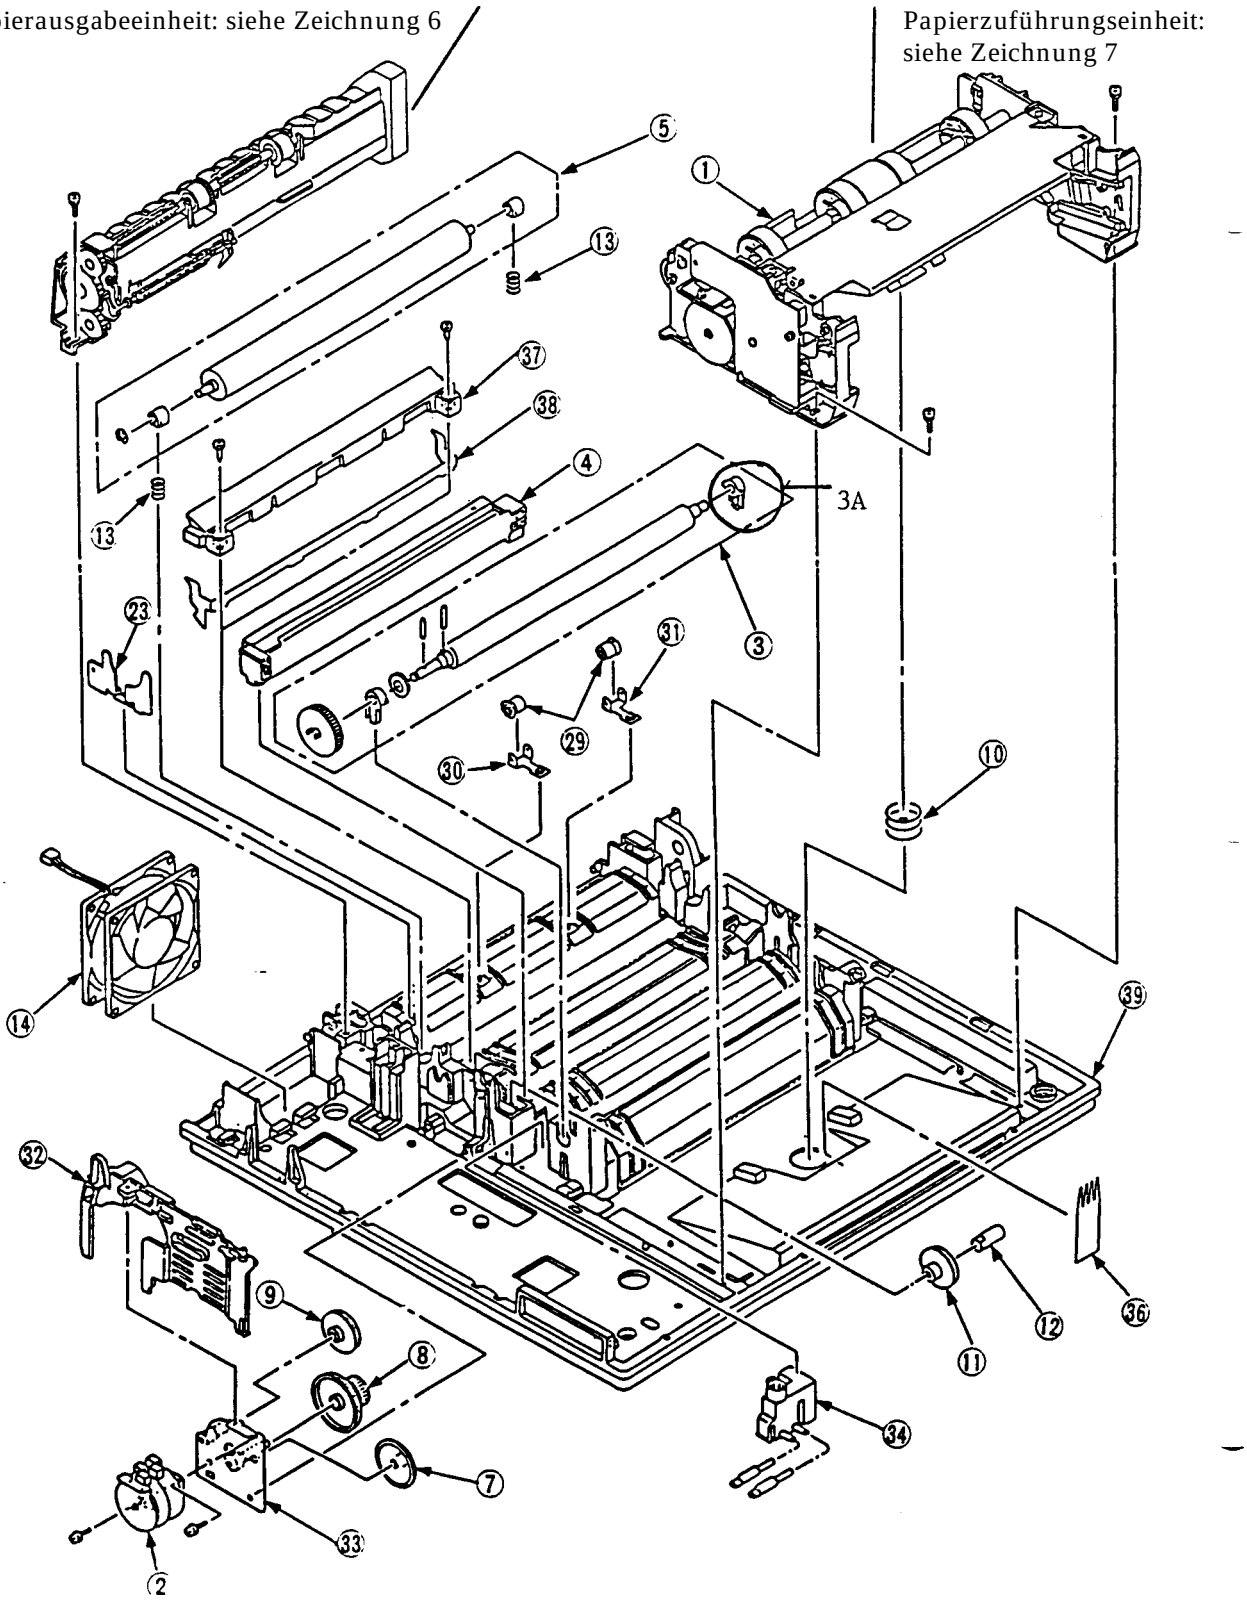

LISTE 4 - UNTERE EINHEIT (1/2) (TABLE 4 - UPPER UNIT, 1/2)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	PAPER SUPPLY UNIT	4YA4083-2124G2
2	PULSE MOTOR (MAIN)	3PB4083-2110P1
3	RESIST ROLLER	3PA4083-2897G1
3A	BUSH FOR RESIST ROLLER ASSY	4PP4083-2006P1
4	TRANSFER CHARGER ASSY	3PA4083-3143G1
5	BACKUP ROLLER ASSY	4PA4083-2896G1
7	IDLE GEAR A	4PP4083-2593P1
8	REDUCTION GEAR	3PP4083-2044P1
9	IDLE GEAR B	4PP4083-3130P1
10	CASSETTE SPRING	4PP4083-2295P1
11	IDLE GEAR	4PP4083-2045P1
12	POST	4PP4083-2046P1
13	PRESSURE SPRING	4PP4083-2023P1
14	DC FAN ASSY	270A2290P0001
23	REINFORCE PLATE	4PP4083-3041P1
29	BIAS ROLLER	4PP4083-2760P1
30	BIAS SPRING L	4PP4083-2776P1
31	BIAS SPRING R	4PP4083-2777P1
32	MOTOR COVER	2PP4083-2575P1
33	MOTOR BRACKET	4PP4083-3059G1
34	HIGH VOLTAGE CONNECTOR	3PB4083-2108P1
36	DISELECTRIFICATION CLOTH	4PB4083-2938P1
37	FUSING GUIDE	3PP4083-2566G1
38	SHEET GUIDE	3PP4083-2035P1
39	BASE FRAME	1PP4083-2003P1

ZEICHNUNG 5 - UNTERE EINHEIT (2/2) (FIGURE 5 - UPPER UNIT, 2/2)

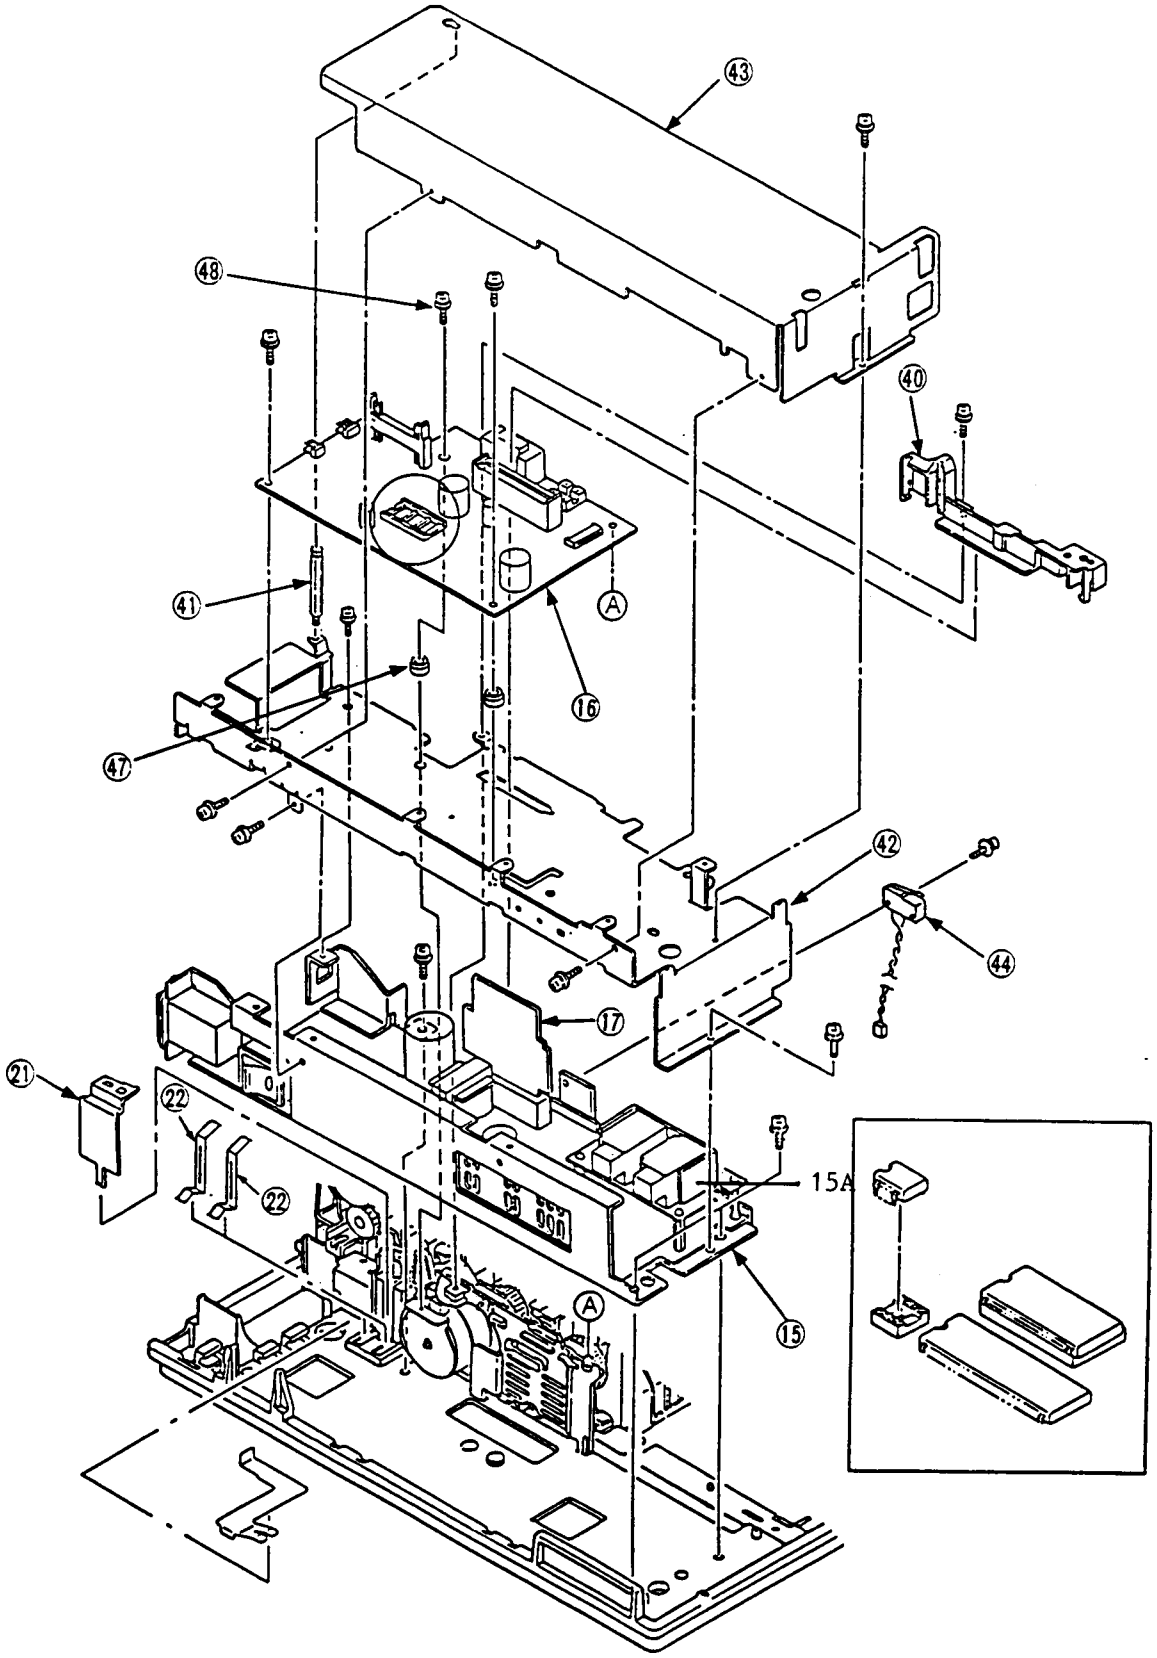

LISTE 5 - UNTERE EINHEIT (2/2) (TABLE 5 - UPPER UNIT, 2/2)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
15	POWER SUPPLY UNIT (120V)	4YA4083-5017G7
	POWER SUPPLY UNIT (220V)	4YA4083-5017G8
15A	HIGH VOLTAGE BOARD ASSY	4YB4049-1469P1
16	LLAB-2 PCB W/O ROM/EEPROM (ENGINE CONTROLLER)	4YA4021-1054G200
17	LLID PCB	3PU4003-5928P1
21	AC COVER	4PP4083-2103P1
22	CONTACT PLATE AC	4PP4083-2048P1
40	BOARD COVER	3PP4083-2742P1
41	POST (COVER)	4PP4083-2847P2
42	SHIELD PLATE ASSEMBLY (A)	3PA4083-2570G1
43	SHIELD PLATE (B)	2PP4083-2051P1
44	MICRO SWITCH ASSY 120V	4YX4056-3735G1
	MICRO SWITCH ASSY 220V	4YX4056-3735G3
45	EEPROM (FOR LLAB-2 PCB)	4YA4083-5010G2
46	GROUND PLATE	4PP4083-2005P1
47	COLLOR	4PP4083-3111P1
48	SCREW	+P(SW+2W)3-12-HHC

ZEICHNUNG 6 - PAPIERAUSGABEEINHEIT (FIGURE 6 - PAPER EJECT ROLLER ASSY)

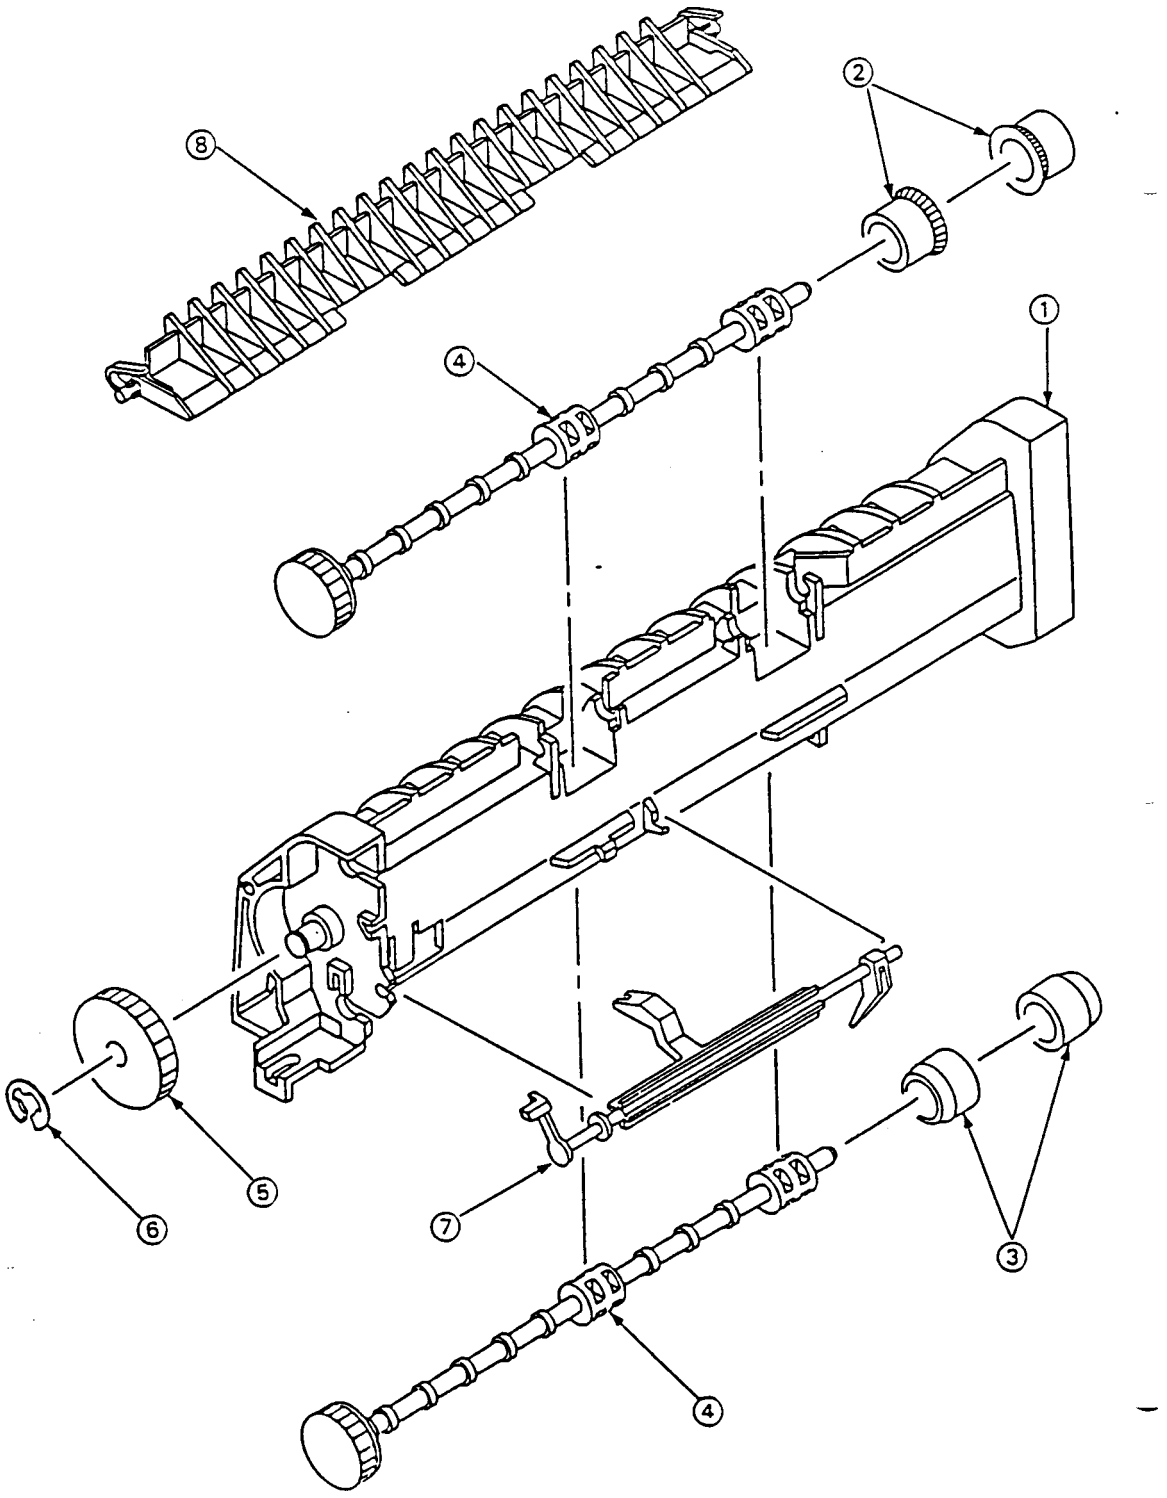

KOMPLETT: 2YX4083-2026G1 EXIT ROLLER ASSY

LISTE 6 - PAPIERAUSGABEEINHEIT (TABLE 6 - PAPIER EJECT ROLLER ASSY)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	SHEET GUIDE	2PP4083-2027P1
2	PAPER EJECT ROLLER	4PB4083-2028P1
3	PAPER EJECT ROLLER (FACE UP)	4PP4083-2515P1
4	PAPER EJECT ROLLER SHAFT	3PP4083-2029P1
5	IDLE GEAR (PAPER EJECT)	4PP4083-2344P1
6	E-CLIP	RE6-SUS
7	SENSOR LEVER (PAPER EJECT)	3PP4083-2032P1
8	SHEET SEPARATOR	3PP4083-2881P1

ZEICHNUNG 7 - PAPIERZUFÜHREINHEIT (FIGURE 7 - PAPER SUPPLY UNIT)

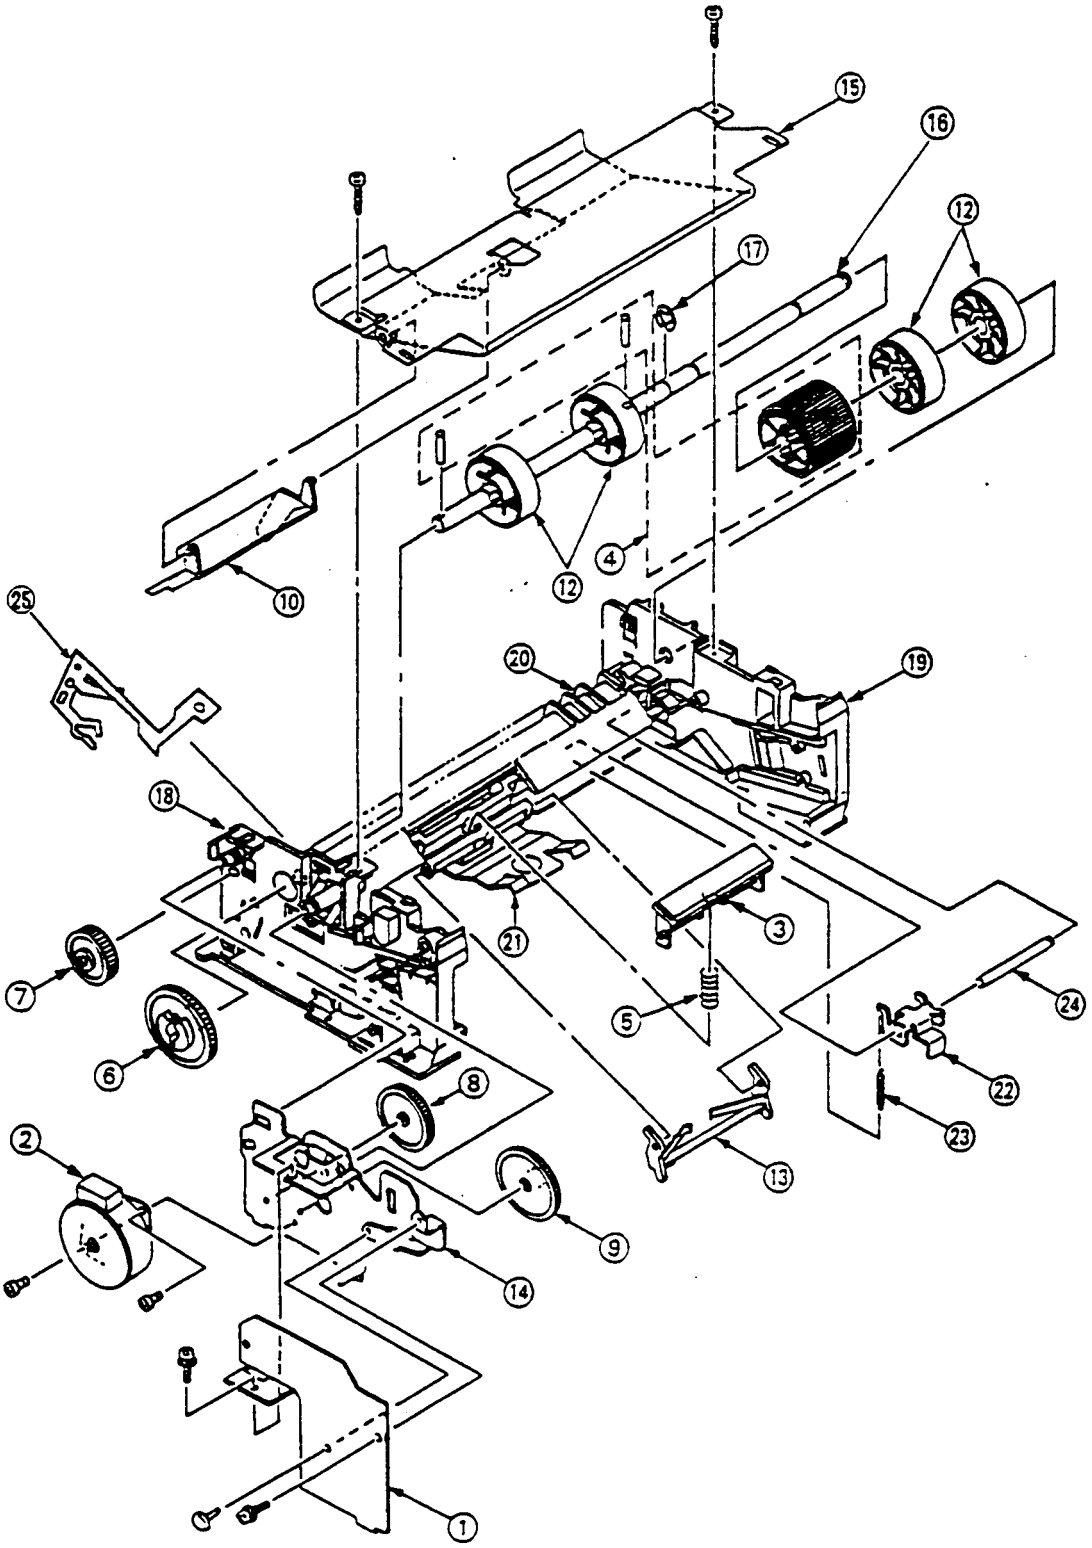

LISTE 7 - PAPIERZUFÜHREINHEIT (TABLE 7 - PAPER SUPPLY UNIT)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	LLCC PCB	4YA4083-5011G1
2	PULSE MOTOR (RESIST)	4PB4083-2275P1
3	SEPARATOR	4PP4083-2255G1
4	HOPPING ROLLER ASSY	4PA4083-3105G1
5	SEPARATOR SPRING	4PP4083-2270P1
6	HOPPING GEAR	3PP4083-2265P1
7	PLANET GEAR	4PP4083-2282P1
8	IDLE GEAR B	4PP4083-2279P1
9	IDLE GEAR	4PP4083-2280P1
10	PAPER END LEVER	3PP4083-2268P1
12	HOPPING ROLLER B	3PP4083-2261P1
13	ESCAPE LEVER	3PP4083-2256P1
14	MOTOR BRACKET	4PP4083-3057G2
15	UPPER PLATE	2PP4083-2269P1
16	HOPPING ROLLER SHAFT	3PP4083-3092P1
17	E-CLIP	RE6-SUS
18	SIDE FRAME L ASSY	3PA4083-2562G1
19	SIDE FRAME R	1PP4083-2252P1
20	SEPARATOR FRAME	1PP4083-2253P1
21	SETTING LEVER	3PP4083-2266P1
22	LATCH LEVER	4PP4083-2267P1
23	LATCH SPRING	4PP4083-2271P1
24	LATCH SHAFT	4PP4083-2296P1
25	F. G. PLATE	4PP4083-2272P1

ZEICHNUNG 8 - KONTROLL-EINHEIT (FIGURE 8 - CONTROL UNIT)

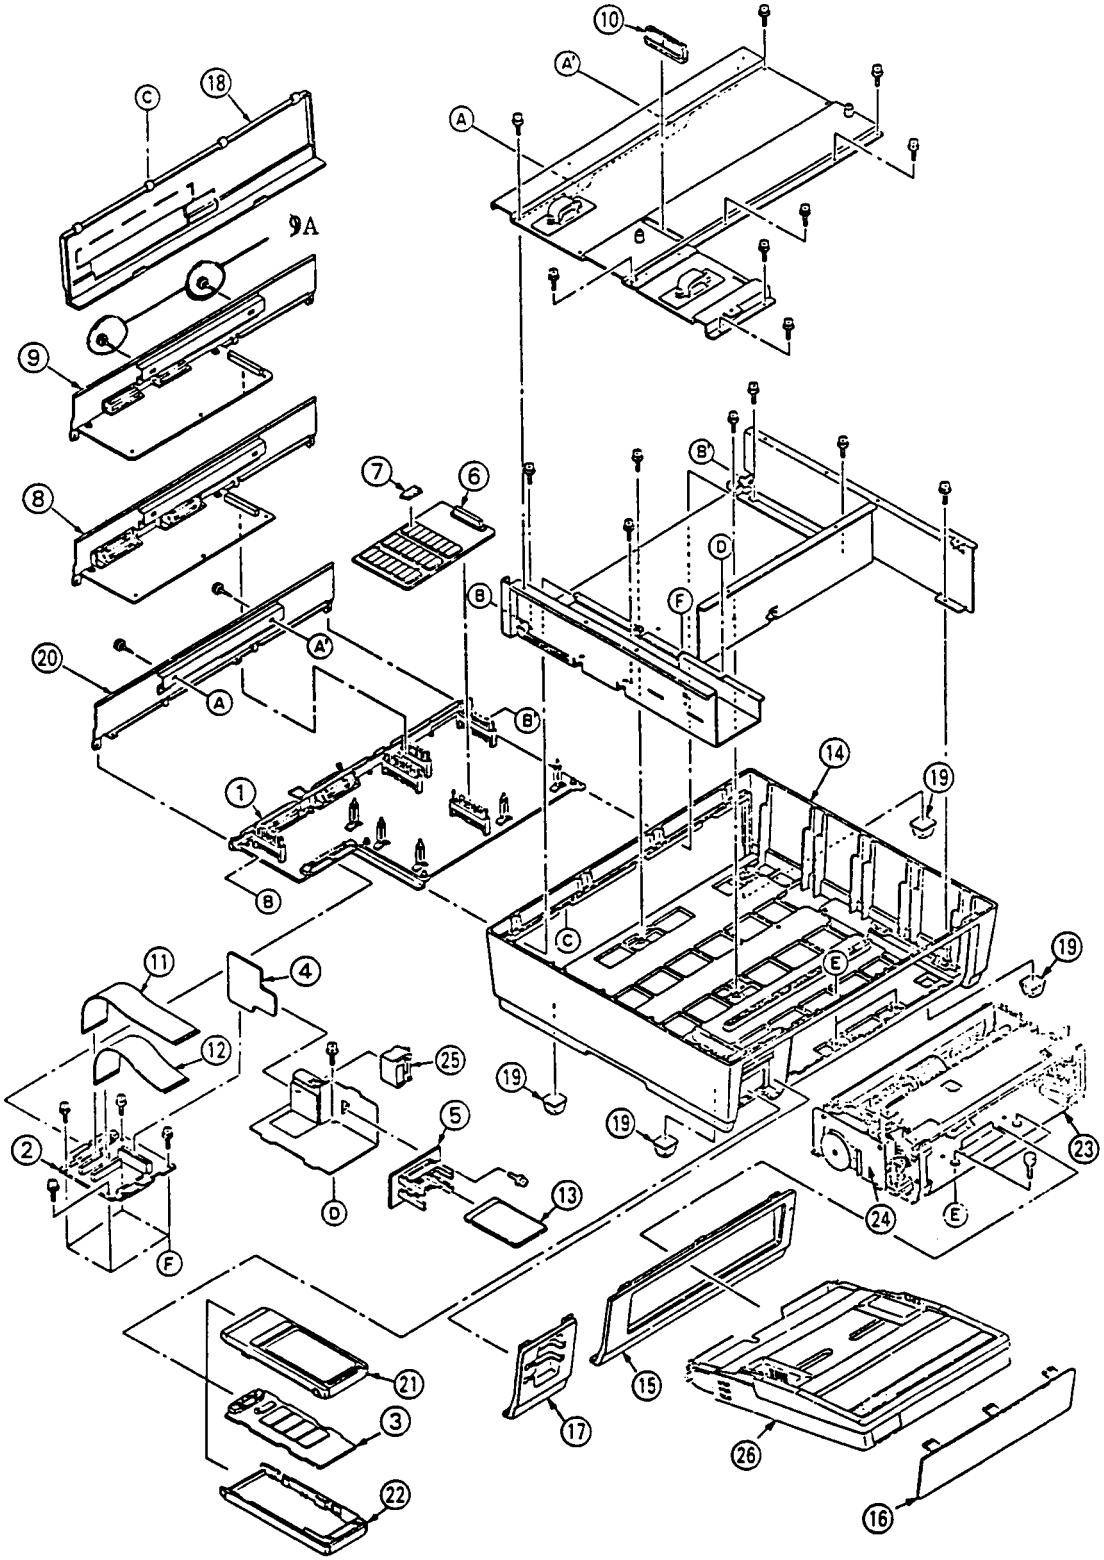

LISTE 8 - KONTROLL-EINHEIT (TABLE 8 - CONTROL UNIT)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	CTLZ PCB	4YA4046-1312G1
2	LNKZ PCB (MOTHER BOARD)	4YA4046-1313G1
3	PRGZ PCB W/O ROM	4YA4046-1319G1
4	LLIC PCB (CONNECTION)	3PU4009-1151P1
5	CMBZ PCB (MEMORY CARD MOTHER BOARD)	4YA4046-1315G1
6	MEMZ PCB (RAM 1 MB)	O P T I O N
7	O P T I O N	
8	CMIZ PCB	O P T I O N
9	RMIZ PCB	O P T I O N
9A	SCREW	4PB4094-1322P1
10	CONNECTOR AKJ-40AG	224A1157P0401
11	FPC CABLE	4LP-5463-30
12	FPC CABLE	4LP-5463-31
14	LOWER BASE	1PP4016-6791P1
15	FRONT PANEL (R)-A	1PP4016-6792P1
16	FRONT PANEL (R)-B	2PP4016-6794P1
17	FRONT PANEL (L)-B	2PP4016-6856P1
18	REAR PANEL	1PP4016-6795P1
19	RUBER FOOT	4PB4020-1510P1
20	INNER PANEL	3PA4094-4459G1
21	PROGRAM CARTRIDGE (UPPER)	2PP4016-6796P1
22	PROGRAM CARTRIDGE (LOWER)	2PP4016-6797P1
24	LLFC PCB	4YA4083-5015G2
25	CONNECTOR PM8DOX	224A1282P0081